

MANUALE D'USO

PremierTech

FRIGORIFERO

MODEL: PT-F47/B (K) - PT-F60/B (K)



DADO SRL UNIPERSONALE
VAT/P.IVA IT02681390809 - ITALY

www.premiertech.it
amministrazione@premiertech.it
v.0015072025

CONTENUTI

IMPORTANTE	Pag. 3
AVVERTENZA	Pag. 3-4
PRIMA DI UTILIZZARE IL TUO FRIGORIFERO	Pag. 6
INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO	Pag. 6
CONNESSIONE ELETTRICA	Pag. 7
INVERSIONE DI APERTURA DELLA PORTA	Pag. 7
ISTRUZIONI OPERATIVE	Pag. 8-9
CURA E MANUTENZIONE	Pag. 9-10
PROBLEMI CON IL TUO FRIGORIFERO	Pag. 11

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni operative.
A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, le specifiche possono cambiare senza preavviso.

IMPORTANTE

- Utilizzare il vostro frigorifero dopo 24 ore dalla consegna o trasporto lasciandolo posizionato verticalmente nella zona dove verrà installato.
- Posizionarlo in un luogo adeguato, lontano da fonti di calore e distanziato dalla parete almeno 12cm per garantire un sufficiente ricambio d'aria.

AVVERTENZA

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA: Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo del frigorifero, seguire le seguenti precauzioni di base:

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il frigorifero
- PERICOLO O AVVERTENZA: Rischio di intrappolamento del bambino.
 - L'intrappolamento e il soffocamento dei bambini sono problemi da non sottovalutare. I frigoriferi rotti o abbandonati sono ancora pericolosi... "Anche se sono fermi nel garage per qualche giorno".
 - Prima di buttare via il tuo vecchio frigorifero: Togli la porta. Lascia da parte gli scaffali/ripiani in modo che i bambini non possano facilmente salire all'interno.
- Non consentire mai ai bambini di operare, giocare o gattonare all'interno del frigorifero.
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro comprendendone i rischi. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non pulire mai le parti del frigorifero con liquidi infiammabili in quanto i fumi potrebbero creare un rischio di incendio o esplosione.
- Non conservare o usare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o di altri frigoriferi.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato.

- AVVERTENZA: Mantenere prive di ostruzioni le aperture di ventilazione nella scocca dell'apparecchio o nella struttura incorporata.
- AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli raccomandati dal produttore per accelerare il processo di scongelamento.
- AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani portaoggetti dell'apparecchio a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con un propellente infiammabile in questo apparecchio.
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:
 - Aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - Alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - Ambienti di tipo bed and breakfast, affittacamere;
 - Ristorazione e simili applicazioni;
 - Farmacie, ospedali e studi clinici.



I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare nelle strutture predisposte. Rivolgersi al proprio ente locale per i consigli sul riciclaggio.

GRAZIE
PER IL TUO
ACQUISTO



PRIMA DI UTILIZZARE IL TUO FRIGORIFERO

- Rimuovere l'imballaggio esterno e interno.
- Verificare di disporre di tutte le parti seguenti:
 - 1 vassoio per cubetti di ghiaccio
 - 1 Manuale di Istruzioni

⚠ Importante: Utilizzare il vostro frigorifero dopo 24 ore dalla consegna o trasporto lasciandolo posizionato verticalmente nella zona dove verrà installato. Posizionarlo in un luogo adeguato, lontano da fonti di calore e distanziato dalla parete almeno 12cm per garantire un sufficiente ricambio d'aria.

INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

- Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato solo in piedi e non deve essere incassato o integrato in un mobile.
- Collocare il frigorifero su un pavimento sufficientemente resistente per sostenere il frigorifero quando è completamente carico. Per livellarne l'altezza regolare i piedini di livellamento nella parte inferiore del frigorifero.
- Lasciare 12 cm di spazio tra la parte posteriore e i lati del frigorifero. Ciò consentirà la corretta circolazione dell'aria per raffreddare il compressore.
- Posizionare il frigorifero lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore (fornello, riscaldamento, radiatore, ecc.). La luce solare diretta può influenzare il rivestimento acrilico e le fonti di calore possono aumentare il consumo elettrico. Temperature fredde estreme ambientali possono causare anch'esse il malfunzionamento del frigorifero.
- Evitare di posizionare il frigorifero in aree umide.
- Collegare il frigorifero a una presa a parete esclusiva e correttamente installata a terra. Non tagliare o rimuovere in alcun caso il terzo polo (terra) dal cavo di alimentazione. Eventuali domande riguardanti l'alimentazione e/o la messa a terra devono essere indirizzate verso un elettricista certificato o un centro di assistenza autorizzato.
- Dopo aver collegato l'apparecchio a una presa a muro, lasciare raffreddare l'unità per 2-3 ore prima di disporre i cibi nel vano frigorifero.

CONNESSIONE ELETTRICA

⚡ Avvertenza ⚡

L'uso improprio della messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito presso l'assistenza autorizzata.

- Questo frigorifero richiede una presa elettrica standard da 220-240Volt a C.C. ~ / 50Hz con messa a terra a due poli (obbligatoria la messa a terra per la vostra sicurezza, evitare scosse elettriche e danneggiamenti al prodotto).
- Il cavo deve essere fissato dietro il frigorifero e non deve essere lasciato esposto o pendente per evitare lesioni accidentali.
- Non scollegare mai il frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa.
- Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio. Se il cavo di alimentazione è troppo corto, chiedere ad un elettricista o tecnico qualificato di installare una presa vicino all'apparecchio.

INVERSIONE DI APERTURA DELLA PORTA


Questo frigorifero ha la capacità di aprire la porta dal lato sinistro o destro. L'unità viene consegnata a te con la porta che si apre dal lato sinistro.

- Rimuovere la staffa inferiore posta alla base sul lato destro della porta;
- Sfilare la porta dall'alloggio e togliere le viti poste sul top del frigo dopo averne tolto i tappi;
- Invertire l'alloggio superiore della porta nei fori opposti, inserire la porta dopo averne tolto i tappi dei fori di sinistra ed avvitare la staffa inferiore.

ISTRUZIONI OPERATIVE

IMPOSTAZIONE DEL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

- Per controllare la temperatura interna, regolare il quadrante di controllo in base alla temperatura dell'ambiente o allo scopo di utilizzo.
- La prima volta che si accende l'unità, impostare il livello della temperatura a "6".
- L'intervallo del controllo della temperatura va dalla posizione "OFF" a "6". Dopo 24-48 ore dalla prima accensione del frigorifero, regolare il controllo della temperatura sull'impostazione che meglio soddisfa le vostre esigenze tenendo conto che le temperature variano dagli 8°/6°gradi in impostazione minima "1" fino ad un massimo di 2°gradi in impostazione "6" del quadrante di controllo regolabile facilmente ruotando la manopola all'interno dello scomparto frigo. L'impostazione "3" di circa 4°gradi dovrebbe essere appropriata per l'uso in casa o in ufficio.

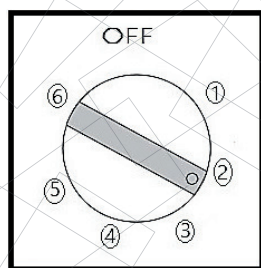

NOTA:

- Se l'unità è scollegata, ha perso il potere refrigerante o è spenta è necessario attendere da 3 a 5 minuti prima di riavviare l'unità. Se si tenta di riavviarlo prima, il frigorifero non si avvia.

USO DEL VASSOIO PER I CUBETTI DI GHIACCIO:

- Per i requisiti di ghiaccio, riempire circa $\frac{3}{4}$ del vassoio dopo averlo lavato.
- Se vuoi preparare velocemente i cubetti di ghiaccio, imposta il termostato sulla posizione "6".
- Per rilasciare i cubetti di ghiaccio, tenere il vassoio capovolto e ruotare leggermente su entrambe le estremità finché i pezzi di ghiaccio non cadono.


REGOLAZIONE DEI PIEDINI

Per livellare i piedini posti sulla parte anteriore della base dell'elettrodomestico occorre semplicemente ruotare manualmente, a destra o a sinistra, i piedini fino al raggiungimento del livellamento.

CONSIGLIO: Se la parte anteriore del frigorifero è leggermente più alta del retro, la porta si chiuderà più facilmente.

SERRATURA E CHIAVE

Nel caso in cui si conservino bevande alcoliche o altri articoli nel frigorifero, si consiglia di utilizzare la serratura e la chiave per sicurezza. Per prima cosa inserisci la chiave nella serratura e ruotala in senso orario fino alla fine, il frigorifero sarà bloccato. Al contrario, ruotando la chiave in senso antiorario fino in fondo, il frigorifero si sblocca.

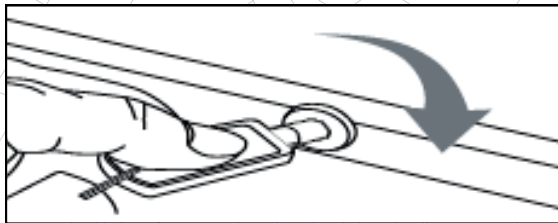

IL COMPARTO DEL REFRIGERATORE

- Questo comparto è progettato per la produzione di cubetti di ghiaccio e la conservazione a breve termine (al massimo 3-4 giorni) di alcuni alimenti commercialmente congelati.
- La temperatura in questo comparto non diventa abbastanza fredda da congelare i cibi in modo sicuro per lunghi periodi di tempo e funziona meglio quando il cibo è già congelato.
- In base alla progettazione, questo compartimento refrigeratore NON è paragonabile ad un congelatore e potrebbe non congelare il gelato o altri prodotti.
- Lo sportello del refrigeratore è suscettibile a rotture a causa dell'eccessivo accumulo di ghiaccio. Questa parte non è coperta dalla garanzia. Assicurarsi di scongelare quando il ghiaccio raggiunge uno spessore di 0,5 cm.

CURA E MANUTENZIONE

SBRINAMENTO DEL FRIGORIFERO

Sbrinare il frigorifero quando la brina accumulata sull'evaporatore è di circa 5 mm (1/5 di pollice) di spessore. Impostare il quadrante del termostato sulla posizione "OFF". Rimuovere alimenti congelati o deperibili. Lo sbrinamento richiede in genere alcune ore. Dopo lo sbrinamento, riportare il quadrante del termostato nella posizione desiderata. Per scongelare rapidamente rimuovere tutti gli alimenti dal frigorifero e lasciare la porta aperta.

PULIZIA DEL FRIGORIFERO

- Ruotare il controllo della temperatura su "OFF", scollegare il frigorifero e rimuovere cibo, ripiani e vassoi.
- Lavare le superfici interne con acqua tiepida e soluzione di bicarbonato di sodio. La soluzione dovrebbe essere composta da circa 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio per un litro di acqua.
- Lavare i ripiani e i vassoi con una soluzione detergente delicata.

- L'esterno del frigorifero deve essere pulito con detergente delicato e acqua tiepida.
- Strizzare l'eccesso di acqua dalla spugna o dal panno prima di pulire l'area dei comandi o qualsiasi parte elettrica.
- Lavare l'armadio esterno con acqua tiepida e detergente liquido delicato. Risciacquare bene e asciugare con un panno morbido pulito.

SOSTITUIRE LA LAMPADA (NEI MODELLI CHE LA PREVEDONO)

Rimuovere il coperchio della lampada, svitare e gettare la vecchia lampada, avvitare la nuova lampada nel proprio alloggio, infine assemblare nuovamente il coperchio.

PERIODI DI VACANZA

- Vacanze brevi: Lasciare il frigorifero in funzione durante le vacanze di meno di tre settimane.
- Lunghe vacanze: Se il frigorifero non viene utilizzato per diversi mesi, rimuovere tutto il cibo e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire e asciugare accuratamente l'interno. Per prevenire l'odore e la crescita delle muffe, lasciare la porta leggermente aperta e bloccarla se necessario.

SPOSTAMENTO DEL FRIGORIFERO

- Rimuovere tutto il cibo.
- Fissare in modo sicuro tutti gli oggetti sfusi all'interno del frigorifero.
- Ruotare la vite dei piedini di livellamento fino alla base per evitare danni.
- Chiudere la porta con nastro adesivo.
- Assicurarci che il frigorifero rimanga sicuro in posizione verticale durante il trasporto. Proteggere anche l'esterno del frigorifero con una coperta o un oggetto simile.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- Il frigorifero deve essere collocato nella zona più fredda della stanza, lontano da fonti di calore e lontano dalla luce solare diretta.
- Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente prima di metterli in frigorifero altrimenti si costringe il compressore a funzionare più a lungo.
- Avvolgere gli alimenti correttamente e asciugare i contenitori prima di metterli nel frigorifero. Questo riduce l'accumulo di brina all'interno del frigorifero.
- Il contenitore del frigorifero non deve essere rivestito con fogli di alluminio, carta oleata o carta da cucina. Tali componenti interferiscono con la circolazione dell'aria fredda rendendo il frigorifero meno efficiente.
- Organizzare ed etichettare il cibo per ridurre le aperture delle porte e le ricerche estese. Rimuovere tutti gli elementi necessari in un'unica volta e chiudere la porta il prima possibile.

PROBLEMI CON IL TUO FRIGORIFERO

È possibile risolvere facilmente molti problemi comuni del frigorifero risparmiando il costo di una possibile chiamata di assistenza. Prova i suggerimenti qui sotto per vedere se è possibile risolvere il problema prima di chiamare il tecnico.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il frigorifero non funziona	• Non collegato alla presa di corrente. • Interruttore automatico scattato o fusibile bruciato. • Il controllo della temperatura del frigorifero è impostato su "OFF".
Si accende e si spegne frequentemente	• La temperatura della stanza è più calda del normale. • Grande quantità di cibo è stata aggiunta al frigorifero. • La porta viene aperta troppo spesso. • La porta non è completamente chiusa. • Il controllo della temperatura è impostato male. • La guarnizione della porta non si chiude correttamente. • Il frigorifero non ha le distanze corrette dalla parete.
Vibrazioni	Verificare che il frigorifero sia in piano.
Il frigorifero sembra fare troppo rumore	• Alla fine di ogni ciclo, potresti sentire dei suoni gorgoglianti causati dal flusso di refrigerante nel tuo frigorifero. • La contrazione e l'espansione delle pareti interne possono causare rumori scoppiettanti. • Il frigorifero non è in piano.
La porta non si chiude correttamente	• Il frigorifero non è in piano. • La porta è stata invertita e non installata correttamente. • La guarnizione è sporca o usurata. • Gli scaffali, i contenitori o i cestì sono fuori posizione.

PremierTech

DADO S.R.L.
VAT/P.IVA IT02681390809
ITALY

www.premiartech.it
info@premiartech.it