

PremierTech®

Manuale di istruzioni


Friggitrice ad Aria Calda Due Zone di cottura 8 Litri

Modello: PT8LAF



DADO SRL UNIPERSONALE - VAT/PIVA IT02681390809 - ITALY
www.premiertech.it - assistenza@premier.tech

CLASSI DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASSES

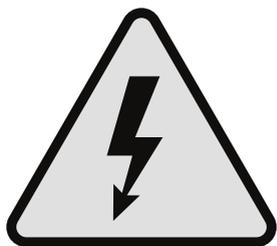

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITA'

WARNING
ELECTRIC SHOCK RISK
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE

ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE' PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

Se l'apparecchio ha impresso i simboli sottostanti, significa che le caratteristiche tecniche sono corrispondenti al simbolo.



Questo simbolo segnala la presenza all'interno del prodotto di componenti operanti ad alta tensione; non apritelo in nessun caso.

This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.



Classe I

Questo simbolo indica che l'apparecchio appartiene alla : ciò significa che l'apparecchio ha una spina che comprende il polo di messa a terra e va usata esclusivamente su prese provviste di messa a terra.

Class I Appliance symbol. This means the appliance must have the chassis connected to electrical earth/ground by an earth conductor.



Attenzione: questo simbolo indica all'utente istruzioni importanti da leggere e da rispettare durante l'utilizzo del prodotto.

Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner's guide.

ITA: INDICE

Simbologia	pag 2
Avvertenze di sicurezza	pag 4
Informazioni d'uso	pag 5
G10150 NOMENCLATURA	pag 6
Cottura	pag 6
Pannello di controllo	pag 7
Funzionamento	pag 7
Indicazioni	pag 9
Pulizia	pag 10
Caratteristiche tecniche	pag 10

ENG: INDEX

Symbols	pag 2
Safety Instructions	pag 11
General information	pag 12
G10150	pag 13
Cooking	pag 13
Control panel	pag 14
Functioning	pag 15
Settings	pag 16
Cleaning	pag 17
Technical features	pag 17

ITALIANO: AVVERTENZE DI SICUREZZA

Di seguito sono riportate importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione; conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione; utilizzare il prodotto solo nel modo indicato dal presente libretto di istruzioni; ogni altro uso è da considerare improprio e pericoloso; perciò il costruttore non può essere considerato responsabile nel caso in cui vi siano danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

- Prima dell'uso verificare l'integrità dell'apparecchio: in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi all'assistenza. Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, graffette, ecc.) alla portata dei bambini in quanto sono potenziali fonti di pericolo; inoltre, ricordiamo che questi, devono essere oggetto di raccolta differenziata.
- Accertarsi che i dati di targa siano compatibili con quelli della rete elettrica; l'installazione deve essere effettuata in base alle istruzioni del costruttore considerando la potenza massima indicata in targa; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- Se fosse necessario l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe utilizzare quelli conformi alle vigenti norme di sicurezza; non superare i limiti di assorbimento indicati su adattatore e/o prolunghe, nonché quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.
- Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito; meglio staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito.
- Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver staccato la spina.
- Qualora l'apparecchio sia fuori uso e si sia deciso di non ripararlo, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.
- Non avvicinare il cavo di alimentazione a oggetti taglienti o a superfici calde e non tirarlo per staccare la spina.
- Non lasciarlo penzolare dal piano di lavoro dove un bambino potrebbe afferrarlo.
- Non utilizzare il prodotto in caso di danni al cavo di alimentazione, alla spina o in caso di cortocircuiti; fare riparare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato.
- Non esporre il prodotto a condizioni atmosferiche dannose come pioggia, umidità, gelo, ecc. Conservarlo in luoghi asciutti. Non maneggiare o toccare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e compreso i rischi associati; le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere il prodotto ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, o in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere l'apparecchio. L'eventuale riparazione deve essere effettuata dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far decadere i termini di garanzia.

ATTENZIONE:

il prodotto ha una funzione riscaldante.

- Le superfici possono sviluppare alte temperature. Dato che la percezione della temperatura è diversa per ogni persona, utilizzare l'apparecchio con cautela. Toccare solo le superfici progettate per essere toccate.
- Questo apparecchio è progettato per uso domestico o applicazioni simili come: cucine per il personale in negozi, uffici o altri luoghi di lavoro, per i clienti in hotel, motel, bed & breakfast o residence.
- L'apparecchio non è progettato per essere usato attraverso timer esterni o telecomandi. Prima di ogni utilizzo svolgere il cavo di alimentazione.
- Non sottoporre il prodotto ad urti, potrebbero danneggiarlo. Utilizzare solo ricambi ed accessori originali e compatibili.
- Non utilizzare sotto o accanto a materiali infiammabili come le tende, fonti di calore, zone fredde e vapore.

INFORMAZIONI D'USO:

- Non posizionare le pareti contro un muro. Lasciare almeno 10cm di spazio libero sul retro, sui lati e sopra l'apparecchio.
- Non appoggiare nulla sopra l'apparecchio.
- Non toccare mai le parti interne dell'apparecchio durante l'utilizzo.
- Servono circa 30 minuti perchè l'apparecchio si raffreddi completamente dopo l'uso.
- Non spostare se in funzione o se ancora calda.
- Maneggiare con attenzione gli alimenti appena cotti, potrebbero scottare.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Staccare la spina al termine di ogni utilizzo.
- Non immergere in acqua o in altri liquidi ed evitare che spruzzi di liquidi lo raggiungano.
- Non riempire d'olio il contenitore: rischio di incendio.
- Durante il funzionamento, le feritoie di uscita dell'aria emettono vapore caldo. Tenere mani e faccia a distanza di sicurezza. Fare inoltre attenzione al vapore quando si rimuove il contenitore dopo la cottura.
- Prima di ogni utilizzo svolgere il cavo di alimentazione.
- Non coprire le feritoie di entrata e di uscita dell'aria mentre la macchina è in funzione.
- Non utilizzare il prodotto come unità di riscaldamento.
- Non inserire nulla nelle feritoie di areazione.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia staccare la spina dalla presa elettrica ed attendere il completo raffreddamento di ogni parte del prodotto.

INSTALLAZIONE


Togliere tutti i materiali dal vano di cottura.

Riporre su superfici solide e stabili.

Non utilizzare il forno come ripiano di supporto per oggetti o come spazio per riporre cibi, pentole, contenitori, ecc.

NOMENCLATURA PT8LAF

1. Ingresso aria (non ostruire - non poggiare oggetti)
2. Pannello di controllo
3. Corpo
4. Contenitori
5. Tasti sblocco
6. Griglie uscita aria (sul retro, non ostruire)

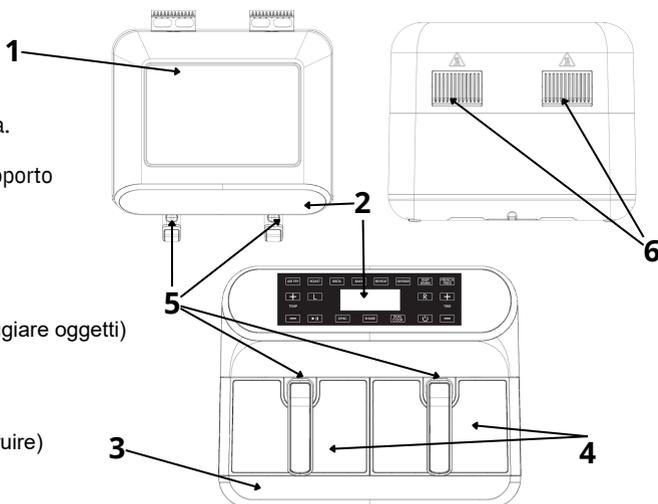

INSERIMENTO GRIGLIE

L'inserimento delle griglie potrebbe sembrare complicato ma è molto semplice, seguire i passaggi di seguito:



COTTURA

Al primo utilizzo lavare con cura tutti gli accessori ed il vano interno. Lasciar areare il vano interno estraendo i contenitori (4) per circa 30 minuti. Prima di effettuare la prima cottura far funzionare a vuoto per circa 10 minuti portandolo alla temperatura massima.

- Connettere ad una presa idonea e dotata di messa a terra.
 - Estrarre con attenzione uno o entrambi i contenitori (4) premendo il tasto (5), e montare correttamente il vassoio forato alla base del contenitore. Inserire gli alimenti nel contenitore (4) sul vassoio.
 - Rimettere il contenitore nel corpo (3). Inserire correttamente, altrimenti l'apparecchio non si azionerà.
- Attenzione: il contenitore destro non può essere montato nel lato sinistro, e viceversa.
- Premere (⏏) sul pannello di controllo (2). Il display si accende ed alcune icone lampeggiano.
 - Impostare programma, temperatura e tempo di cottura come spiegato nei paragrafi successivi. Premere [▶] per avviare la cottura.

Attenzione: Non usare mai il contenitore (4) senza il vassoio montato in esso. Non toccare il contenitore o le parti interne durante la cottura e fino al completo raffreddamento. Toccare solo la maniglia.

- Alcuni cibi devono essere mescolati a metà cottura. Per mescolare, prendere la maniglia, premere il tasto (5) ed estrarre il contenitore. Mescolare muovendolo avanti ed indietro, poi rimetterlo nella sua sede.

Attenzione: se si rimuove un contenitore, entrambe le cotture vanno in pausa e ripartono al successivo inserimento. Dopo 2 minuti e 30 secondi l'apparecchio si spegne

ATTENZIONE: se si utilizza la Friggitrice ad Aria PT8LAF con una singola zona di cottura attiva, il tempo di cottura si riduce di circa il 20% rispetto all'utilizzo con entrambe le zone attive.

- Quando si sente il suono del timer (5 beep), il tempo di cottura è terminato. L'apparecchio resta acceso 20 secondi per raffreddarsi, poi estrarre il contenitore e controllare se gli alimenti sono cotti. Se non sono pronti, rimettere il contenitore in posizione ed impostare una cottura aggiuntiva di alcuni minuti.
- Per rimuovere gli alimenti, estrarre il contenitore e versare gli alimenti in un piatto.

Fare attenzione al vapore quando si rimuove il contenitore dopo la cottura.

Non capovolgere il contenitore (4), poiché oli e residui di cottura colati sul fondo del contenitore potrebbero cadere sugli alimenti.

- Terminata una cottura, qualora se ne volesse iniziare un'altra, la friggitrice ad aria non necessita di tempi di attesa, ed è subito pronta.

PANNELLO DI CONTROLLO



FUNZIONAMENTO

COTTURA A UNA ZONA o A DUE ZONE CON STESSA IMPOSTAZIONI

- Premere  sul pannello di controllo (2). Il display si accende ed alcune icone lampeggiano.
- Premere L per impostare la cottura del contenitore sinistro, R per il destro, **DUAL COOK** per impostare la cottura di entrambi i contenitori con gli stessi tempi e temperature, raddoppiando così la capacità. Selezionare la modalità di cottura premendo il tasto corrispondente (vedi paragrafo “Modalità cottura”). Impostare la temperatura desiderata con i tasti TEMP (+ e -).
- Impostare il tempo desiderato con i tasti TIME (+ e -).
- Il tasto **SHAKE** deve lampeggiare se si vuole attivare la funzione “Shake” (vedi paragrafo “Funzioni”).
- Premere  per avviare la cottura.
- Il display visualizza la temperatura ed il tempo rimanente; restano inoltre accesi i seguenti tasti:
 - L: premere L per modificare tempo e temperatura del lato sinistro durante la cottura.
 - R: premere R per modificare tempo e temperatura del lato destro durante la cottura.
 - : premerlo per mettere in stand-by la cottura (dopo 5 minuti l'apparecchio si spegne).
 - : premere per fermare la cottura e spegnere la Friggitrice ad Aria.

COTTURA A DUE ZONE INDIPENDENTI

- Premere  sul pannello di controllo (2). Il display si accende ed alcune icone lampeggiano.
- Premere L per impostare la cottura del contenitore sinistro.
 - Selezionare la modalità di cottura premendo il tasto corrispondente (vedi “Modalità cottura”).
 - Impostare la temperatura desiderata con i tasti TEMP (+ e -).
 - Impostare il tempo desiderato con i tasti TIME (+ e -).
 - Il tasto **SHAKE** deve lampeggiare se si vuole attivare la funzione “Shake” (vedi paragrafo “Funzioni”) sulla zona sinistra.
- Premere R per impostare la cottura del contenitore destro.
 - Selezionare la modalità di cottura premendo il tasto corrispondente (vedi “Modalità cottura”).
 - Impostare la temperatura desiderata con i tasti TEMP (+ e -).
 - Impostare il tempo desiderato con i tasti TIME (+ e -).
 - Il tasto **SHAKE** deve lampeggiare se si vuole attivare la funzione “Shake” (vedi paragrafo “Funzioni”) sulla zona destra.
- Il tasto **SYNC** deve lampeggiare se si vuole attivare la funzione “Sincro” (vedi paragrafo “Funzioni”).
- Premere  per avviare la cottura.
- Il display visualizza la temperatura ed il tempo rimanente; restano inoltre accesi i seguenti tasti:
 - L: premere L per modificare tempo e temperatura del lato sinistro durante la cottura.
 - R: premere R per modificare tempo e temperatura del lato destro durante la cottura.
 - : premerlo per mettere in standby la cottura (dopo 5 minuti l'apparecchio si spegne).
 - : premere per fermare la cottura e spegnere la Friggitrice ad Aria.

MODALITA' DI COTTURA

La tabella che segue elenca tutte le modalità di cottura messe a disposizione dalla Friggitrice ad Aria PT8LAF, con relative impostazioni di tempo e temperatura.

Modalità di Cottura	Tasto	Zone ATTIVE	Temperatura	Tempo
FRIGGITRICE AD ARIA	AIR FRY	1 ZONA	190	15
FRIGGITRICE AD ARIA	AIR FRY	2 ZONE	190	18
ARROSTO	ROAST	1 ZONA	180	30
ARROSTO	ROAST	2 ZONE	180	35
DORATURA / GRIGLIA	BROIL	1 ZONA	200	10
DORATURA / GRIGLIA	BROIL	2 ZONE	200	13
AL FORNO	BAKE	1 ZONA	180	20
AL FORNO	BAKE	2 ZONE	180	25
RISCALDA	REHEAT	1 ZONA	120	6
RISCALDA	REHEAT	2 ZONE	120	9
ESSICCATORE / DISIDRATA	DEHYDRATE	1 o 2 ZONE 1	55	8 Ore
TIENI IN CALDO / SCONGELA	KEEP WARM	o 2 ZONE 1	50	30
PATATINE FRITTE	FRENCH FRIES	ZONA	200	20
PATATINE FRITTE	FRENCH FRIES	2 ZONE	200	24

ALCUNE NOTE

Se si utilizza la Friggitrice ad Aria PT8LAF con una singola zona di cottura attiva, il tempo di cottura si riduce di circa il 20% rispetto all'utilizzo con entrambe le zone attive. Per questo motivo i tempi impostati sono diversi se si utilizza una sola zona o entrambe.

La modalità "TIENI CALDO" (**KEEP WARM**) è perfetta per scongelare gli alimenti. Ricordarsi di impostare il tempo a seconda del peso e dello spessore degli alimenti da scongelare.

In funzione "ESSICCATORE" (**DEHYDRATE**), la temperatura va da 35 a 80 gradi, ed il tempo da 1 a 24 ore.

In funzione "TIENI CALDO" (**KEEP WARM**), la temperatura va da 40 a 100 gradi, ed il tempo da 1 a 60 minuti.

In tutte le altre funzioni, la temperatura va da 80 a 200 gradi, ed il tempo da 1 a 60 minuti.

FUNZIONI

- Funzione **SINCRO** (**SYNC**): attivare questa funzione per fare in modo che cotture che necessitano di tempi diversi finiscano nello stesso momento. In questo modo sarà possibile portare in tavola insieme le due portate ben calde. La funzione Sincro si attiva con il tasto **SYNC** presente sul display. La funzione Sincro è attivabile solo in fase di programmazione, non dopo che la cottura è avviata.
- Funzione **SHAKE**: attivare questa funzione quando si cuociono alimenti che necessitano di essere girati o mescolati. Trascorsi due terzi del tempo di cottura, la friggitrice ad aria emetterà dei segnali acustici per ricordare di girare gli alimenti. La funzione Shake si attiva con il tasto **SHAKE** presente sul display. Nel caso di 2 cotture indipendenti, la funzione Shake va attivata due volte, una per ogni contenitore. La funzione Shake non può essere attivata se il tempo impostato è meno di 3 minuti, e non può essere attivata nelle modalità Broil, Reheat, Dehydrate, Keep warm.
- Funzione **DUAL COOK**: attivare questa funzione per duplicare le impostazioni di cottura su entrambi i vani, e raddoppiare così la capacità di cottura.

SPEGNIMENTO

La friggitrice ad aria si spegne se:

- Durante il funzionamento si preme il tasto (○).
- Con display acceso, ma cottura non avviata, non si tocca nessun tasto per 5 minuti
- Durante la cottura si lascia aperto un contenitore per più di 2 minuti e 30 secondi.
- Si ferma la cottura con il tasto , e in seguito non si tocca nessun tasto per 5 minuti.

INDICAZIONI

La tabella seguente può aiutare a selezionare tempo e temperatura, a seconda degli alimenti da cuocere.

	Quantità Min-max (g)	Tempo (min.)	Temp (/°C)	Mescolare / Girare ?
Patate				
Patate congelate sottili	300-600	10-18	200	Si
Patate congelate spesse	300-600	12-20	200	Si
Patate gratinate	500	15-20	200	Si
Carne				
Bistecca	100-500	10-18	190	No
Costolette di maiale	100-500	10-18	180	No
Hamburger	100-500	10-18	190	No
Petto di pollo	100-500	12-18	180	No
Snacks				
Crocchette di pollo congelate	100-500	8-14	200	Si
Bastoncini di pesce congelati	100-400	6-10	200	Si
Bocconcini di formaggio con panatura congelati	100-400	8-10	180	No
Verdure ripiene	100-400	20-25	180	No
Cuocere al forno Con teglia aggiuntiva (o piatto per forno)				
Torta	300	20-25	180	No
Quiche	400	20-22	200	No
Muffins	300	20-25	180	No
Snack dolci	400	20	180	No

ATTENZIONE: questi valori sono calcolati sulla cottura a UNA ZONA ATTIVA. Incrementare il tempo di cottura del 20-25% nel caso in cui si cuocia con due zone contemporaneamente.

ATTENZIONE: questi valori sono indicativi, in quanto dipendono da gusto, origine e tipo di alimenti, ecc.

Nota: aggiungere 3 minuti se quando si accende la friggitrice ad aria, essa è fredda.

- *Ingredienti più piccoli richiedono un tempo di cottura minore.*
- *Una quantità maggiore di ingredienti richiede un tempo di cottura superiore.*
- *Mescolare gli alimenti a metà della cottura ottimizza il risultato, e fa sì che la cottura sia più uniforme.*
- *Aggiungi un pò di olio alle patate fresche appena prima di cuocerle, per ottenere più croccantezza.*
- *Alimenti molto grassi come le salsicce non sono adatti per la cottura in friggitrice ad aria.*
- *Inserire nel cestello una teglia o un piatto adatto al forno se si vuol cuocere una torta o se si vuole friggere alimenti fragili o ripieni.*

PULIZIA

Pulire dopo ogni utilizzo. Staccare la spina dalla presa elettrica e lasciar raffreddare ogni parte prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia. Togliere il contenitore per far raffreddare più velocemente.

- Non immergere in acqua. Evitare che schizzi d'acqua o di altri liquidi raggiungano l'apparecchio.
- Non far penetrare gocce di liquido o di sapone nelle aperture di areazione durante la pulizia.
- Utilizzare un panno morbido inumidito per la pulizia del corpo esterno.
- Pulire la resistenza con una spazzola per pulizia, per rimuovere eventuali residui di cibo.
- Pulire l'interno con acqua calda e spugna non abrasiva.
- Contenitore e vassoio possono essere lavati come normali padelle antiaderenti, ma si consiglia di non utilizzare la lavastoviglie.
- Non utilizzare spugne abrasive o in metallo, o utensili da cucina per la pulizia di contenitore e vassoio. Questo può infatti provocare danneggiamenti al rivestimento antiaderente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: AC 220-240V~50-60Hz. Potenza: 1700W
- Contenitori e vassoi antiaderenti - Capacità totale 8 litri
- Temperatura regolabile (fino a 200°C) - Timer
- Display digitale - 8 modalità di cottura

	<p>L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE Appliance is conform to the pertinent European regulation and is therefore marked with the CE mark.</p>	
--	--	---



assistenza@premiertech.it

RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Al termine del suo periodo di vita, il prodotto va smaltito seguendo le direttive vigenti riguardo alla raccolta differenziata e non deve essere trattato come un normale rifiuto di nettezza urbana. Il prodotto va smaltito presso i centri di raccolta autorizzati allo scopo, o restituito al rivenditore, qualora si voglia sostituire il prodotto con uno equivalente nuovo. Il costruttore si occuperà dello smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto di parti non biodegradabili e di sostanze potenzialmente inquinanti per l'ambiente se non correttamente smaltite; altre parti possono essere riciclate. E' dovere di tutti contribuire alla salute ecologica dell'ambiente seguendo le corrette procedure di smaltimento. Il simbolo mostrato a lato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e che deve essere smaltito correttamente al termine del suo periodo di vita. Chiedere informazioni al comune di residenza in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto nel modo indicato ne risponde secondo le leggi vigenti. Se il prodotto è di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25cm) è possibile riportare il prodotto al rivenditore senza obbligo di nuovo acquisto.

ENGLISH: SAFETY INSTRUCTIONS

The following are important notes on the installation, use and maintenance; save this instruction manual for future reference; use the equipment only as specified in this guide; any other use is considered improper and dangerous; therefore, the manufacturer cannot be held responsible in the event of damages caused by improper, incorrect or unreasonable use.

Before use, ensure the equipment is undamaged; if in doubt, do not attempt to use it and contact the authorized service center; do not leave packing materials (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, staples, etc.) within the reach of children as they are potential sources of danger; always remember that they must be separately collected.

Make sure that the rating information given on the technical label are compatible with those of the electricity grid; the installation must be performed according to the manufacturer's instructions considering the maximum power of the appliance as shown on the label; an incorrect installation may cause damage to people, animals or things, for which the manufacturer cannot be considered responsible thereof.

If it is necessary to use adapters, multiple sockets or electrical extensions, use only those that comply with current safety standards; in any case do not exceed the power consumption limits indicated on the electrical adapter and / or extensions, as well as the maximum power shown on multiple adaptor.

Do not leave the unit plugged; better to remove the plug from the mains when the device is not in use. Always disconnect from power supply if you leave it unattended.

Cleaning operations should be carried out after unplugging the unit.

If the unit is out of order and you do not want to fix it, it must be made inoperable by cutting power cord.

- Do not allow the power cord to get closer to sharp objects or in contact with hot surfaces; do not pull it to disconnect the plug.
- Do not use the appliance in the event of damage to the power cord, plug, or in case of short circuits; to repair the product only address an authorized service center.
- Do not handle or touch the appliance with wet hands or bare feet. Do not expose the appliance to harmful weather conditions such as rain, moisture, frost, etc.. Always store it in a dry place.
- This appliance can be used by children of 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they received supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand hazards involved; children shall not play with the appliance; cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children must not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the power cord is damaged, or in case of failure and / or malfunction do not tamper with the unit. The reparation must be done by manufacturer or by service center authorized by the manufacturer in order to prevent any risk. Failure to comply with the above may compromise the unit safety and invalidate the warranty.

ATTENTION:

This appliance includes heating function.

Surfaces, other than functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with **CAUTION**. Hold the appliance exclusively to grip surfaces intended to be touched.


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and other residential type environments; farm houses, bed and breakfast type environments.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Before every use, unroll the power cord.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not subject the product to strong impacts, serious damages may result.
- Do not use near or under flammable materials (like curtains), heat, cold spots and steam.

GENERAL INFORMATION:

- The surfaces of appliance shall not be placed against a wall.
- Leave at least 10cm free space on the back and sides and 10cm free space above the appliance.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- The appliance needs approximately 30 minutes to cool down for handle or cleaning safely.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Handle with care cooked food to avoid risk of burning.
- Never leave the appliance unattended while it is running.
- Remove the plug after each use.
- Do not place the oven in water or other liquids and avoid splashing of liquids on the unit.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings.
- Keep your hands and face at a safe distance from air outlet.
- Also be careful of hot steam when you remove the pan from appliance.
- Before every use, unroll the power cord.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings
- while the appliance is operating.
- Do not use the appliance as a heating unit.
- Do not insert anything in the ventilation windows.
- Before cleaning, always unplug the unit and wait for the complete cooling of each part of the appliance.
- Remove all packaging materials from the cooking compartment.
- Put on solid and stable surfaces only.
- Always leave enough space at every side of the oven when the unit is working.
- Do not use the oven as shelf support for objects or as place to store food, pots, containers, etc..
- Do not move if in function or if still hot.

NOMENCLATURE PT8LAF (G10150)

1. Air inlet (do not cover)
2. Control panel
3. Housing
4. Container
5. Unlock buttons
6. Air outlet (in the back) do not cover

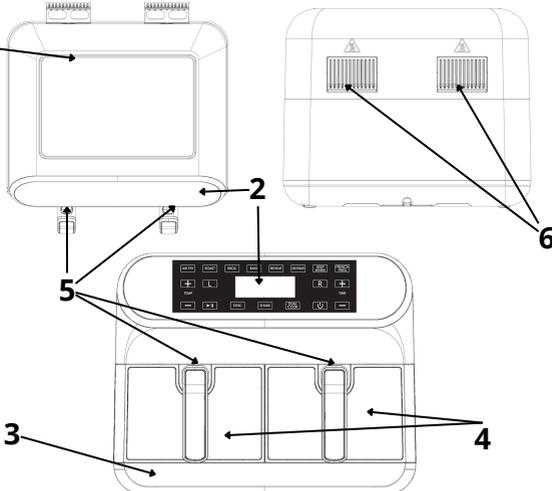

INSERTION GRIDS

The insertion of the grids might seem complicated but it is very simple, to section the steps below:



COOKING

Carefully wash all accessories and the inner housing first. Allow to ventilate the internal compartment keeping the container (4) away for about 30 minutes. Before starting with the first cooking, turn on the appliance for 10 minutes at the maximum temperature.

- Connect to a suitable and earthed power socket.
- Extract container (4) with care one or both containers (4), pressing the button (5). And mount the holed tray at the base of container. Put food in the container (4) over the tray.
- Replace the container into the housing (3). Insert correctly, or the product will not be able to start.
- Warning: right container cannot fit in the left side and vice versa.
- Press (🔒) on the control panel (2). The display switches on and some icons flash.
- Set program, temperature and time as explained in following paragraphs. Press (▶) to start cooking.
- **Caution: Never use container (4) without tray. Do not touch container or inner parts of appliance during cooking and until complete cooling. Touch only the handle.**
- Some foods should be mixed and shaken at half cooking. Take the handle, press the button (5) and extract container (4). Shake it, then replace in its position.

Warning: if you remove the container, both cookings go in pause state and will restart after inserting the container again. After 2 minutes and 30 seconds the appliance switches off.

WARNING: if you use Air Fryer PT8LAF with only one cooking zone working, the cooking time will be reduced of 20% respect to the cooking time with two zones working simultaneously.

- When you hear the timer sound (5 beeps), cooking time is finished. The air fryer keeps working for 30 seconds to cool down, then extract container and check if food is ready. If not ready, replace container in its position and set additional cooking of some more minutes.
- To remove food, take out container pour food in a dish.

Note: appliance can be switched off manually, pressing on the control panel (2).

Be careful to the hot steam when you remove container after cooking.

Don't turn the container upside down (4), because oil and cooking residues on the bottom of container could drip on the foods.

- Once cooking finished, if you want to start another one, air fryer is immediately ready.

CONTROL PANEL



FUNCTIONING

ONE ZONE COOKING or DUAL ZONE WITH SAME SETTINGS

- Press (⏻) on the control panel (2). The display switches on and some icons flash.
- Press L to set cooking of left container, R for right, **DUAL COOK** to set cooking of both sides with same time and temperature, doubling the capacity.
- Select the cooking mode pressing the proper button (see paragraph “Cooking mode”).
- Set temperature with the buttons TEMP (+ e -). Set time with the buttons TIME (+ e -).
- The icon **SHAKE** must be flashing if you want to activate the function “Shake” (paragraph “Functions”).
- Press ▶ || to start cooking.
- The display shows the temperature and the time remaining. Also these buttons stay on:
 - L: press L to set time and temperature of left side during cooking.
 - R: press R to set time and temperature of right side during cooking.
 - ▶ ||: press to standby cooking (after 5 minutes the appliance switches off).
 - (⏻) : press to stop cooking and switch off the Air Fryer.

DUAL ZONE COOKING with INDIPENDENT SETTINGS

- - Press (⏻) on the control panel (2). The display switches on and some icons flash.
- - Press L to set cooking of left side.
 - Select the cooking mode pressing the proper button (see paragraph “Cooking mode”).
 - Set temperature with the buttons TEMP (+ e -). Set time with the buttons TIME (+ e -).
 - The icon **SHAKE** must be flashing if you want to activate the function “Shake” (paragraph “Functions”) on the left side.
- Press R to set cooking of right side.
 - Select the cooking mode pressing the proper button (see paragraph “Cooking mode”).
 - Set temperature with the buttons TEMP (+ e -). Set time with the buttons TIME (+ e -).
 - The icon **SHAKE** must be flashing if you want to activate the function “Shake” (paragraph “Functions”) on the right side.
- The button **SYNC** must be flashing if you want to activate the function “Sincro” (paragraph “Functions”).
- Press ▶ || to start cooking. The display shows temperature and time remaining. Also these buttons stay on:
 - L: press L to set time and temperature of left side during cooking.
 - R: press R to set time and temperature of right side during cooking.
 - ▶ ||: press to standby cooking (after 5 minutes the appliance switches off).
 - (⏻) : press to stop cooking and switch off the Air Fryer.

COOKING MODES

In the table are listed all the cooking modes featured by Air Fryer PT8LAF, with setting of time and temperature.

Button	ACTIVE zones	Temperature	Time
AIR FRY	1 ZONE	190	15
AIR FRY	2 ZONES	190	18
ROAST	1 ZONE	180	30
ROAST	2 ZONES	180	35
BROIL	1 ZONE	200	10
BROIL	2 ZONES	200	13
BAKE	1 ZONE	180	20
BAKE	2 ZONES	180	25
REHEAT	1 ZONE	120	6
REHEAT	2 ZONES	120	9
DEHYDRATE	1 o 2 ZONES	55	8 Hour
KEEP WARM	1 o 2 ZONES	50	30
FRENCH FRIES	1 ZONE	200	20
FRENCH FRIES	2 ZONES	200	24

SOME NOTES

If you use Air Fryer PT8LAF with only one cooking zone working, the cooking time will be reduced of 20% respect to the cooking time with two zones working simultaneously. For this reason the cooking times are different if set with one or two active zones. The “Keep Warm” mode is perfect to defrost food. Remember to set the time based on the weight and on the thickness of the food to defrost.

In Function “DEHYDRATE”, temperature can be set from 35 to 80 degree, and time from 1 to 24 hours. In Function “KEEP WARM”, temperature can be set from 40 to 100 degree, and time from 1 to 60 minutes.

In all other functions, temperature can be set from 80 to 200 degree, and time from 1 to 60 minutes.

FUNCTIONS

- **Function SINCRO:** enable this function if you want to make finish at the same time two recipes that have different times. In this way you will be able to bring 2 freshly cooked dishes together to the table. Function Sincro can be activated with the button SYNC on display, Function Sincro can be enabled only if you are in programming phase, not during cooking.
- **Function SHAKE:** enable this function when you are cooking foods that must be mixed during cooking. After two thirds of cooking time the air fryer will emit auditory signals to remind that is time to turn the food. Function Shake can be activated with the button SHAKE on display. In case you are making 2 independent cookings, function Shake must be enabled 2 times, one for each container. Function Shake cannot be activated if time set is less than 3 minutes, and cannot be activated with these cooking modes: Broil, Reheat, Dehydrate, Keep warm.
- **Function DUAL COOK:** enable this function to duplicate the same settings (time and temperature) on both containers; in this way you will double the cooking capacity.

SWITCH OFF

The air fryer switches off if:

- During function, you press the button (⏻).
- With display on, but cooking not started, you don't touch any key for 5 minutes
- During cooking you leave one container open for 2 minutes and 30 seconds.
- You stop cooking with the key (⏻), and then you don't touch any key for 5 minutes.

SETTINGS

This table below will help you to select the basic settings for the ingredients.

	Min-max Amount (g)	Time (min.)	Temp (°C)	Shake
Potato & fries				
Thin frozen fries	300-600	10-18	200	Yes
Thick frozen fries	300-600	12-20	200	Yes
Potato gratin	500	15-20	200	Yes
Meat				
Steak	100-500	10-18	190	No
Pork chops	100-500	10-18	180	No
Hamburger	100-500	10-18	190	No
Chicken breast	100-500	12-18	180	No
Snacks				
Frozen chicken nuggets	100-500	8-14	200	Yes
Frozen fish fingers	100-400	6-10	200	No
Frozen bread crumbed cheese snacks	100-400	8-10	180	No
Stuffed vegetables	100-400	20-25	180	No
Baking	Use additional baking tin/oven dish			
Cake	300	20-25	180	No
Quiche	400	20-22	200	No
Muffins	300	20-25	180	No
Sweet snacks	400	20	180	No

WARNING: these values are calculated with only ONE COOKING ZONE working. Increase the cooking time of 20-25% in case of cooking with two zones working simultaneously.

Note: Add 3 minutes to the preparation time when you start frying while the Hot-air fryer is still cold.

Note: these settings are indications, as depend on personal taste, origin and type of food, ecc.

- *Smaller ingredients usually require a slightly shorter preparation time than larger ingredients.*
- *A larger amount of ingredients only requires a slightly longer preparation time.*
- *Shaking smaller ingredients halfway through the preparation time optimizes the end result and can help prevent unevenly fried ingredients. Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the Hot-air fryer within a few minutes after you added the oil.*
- *Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the Hot-air fryer.*
- *Place a baking tin or oven dish in the Hot-air fryer basket if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients*


CLEANING

Clean after every use. Unplug unit from the electrical outlet and allow each part to cool down before starting any cleaning procedure. Remove container to make the unit cool down faster

- Do not place oven in water. In any case prevent splashes of water or other liquids from reaching the unit.
- Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
- Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.
- Clean the inside of the appliance with hot water and non-abrasive sponge. Container and tray can be washed as normal non-stick pans, but we suggest to not use dishwasher.
- Do not use metal kitchen utensils or abrasive sponges or abrasive cleaning materials to clean them, as this may damage the non-stick coating

TECHNICAL FEATURES

- Power supply: AC 220-240V~50-60Hz. Power: 1700W
- Non stick containers and trays – Total capacity 8 L
- Adjustable temperature (up to 200°C) - Timer 30 minutes - Digital Display - 8 preset programs

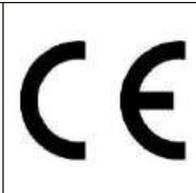	<p>L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE</p> <p>Appliance is conform to the pertinent European regulation and is therefore marked with the CE mark.</p>	
---	---	--



assistenza@premiertech.it

WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The product is made of non-biodegradable and potentially polluting substances if not properly disposed of; other parts can be recycled. It's our duty to contribute to the ecological health of the environment following the correct procedures for disposal. The crossed out wheeled bin symbol indicates the product complies with the requirements of the new directives introduced to protect the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) and must be properly disposed at the end of its lifetime. If you need further information, ask for the dedicated waste disposal areas at your place of residence. Who does not dispose of the product as specified in this section shall be liable according to the law.